Компания «Активатор»
сайт: *АКТИВАТОР.РФ*
тел. 8-800-234-80-18

AvS-60L

AvS-80L



Руководство по эксплуатации

Общая информация о безопасности
(Продолжение)

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не распыляйте огнеопасные материалы около источников открытого огня или возгорания. Двигатели, электрооборудование и средства управления могут вызывать электрические дуги, которые могут воспламенить огнеопасный газ или пар. Никогда не храните огнеопасные жидкости или газы рядом с блоком.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не распыляйте кислоты, коррозийные материалы, ядовитые химикаты, удобрения или пестициды. Использование этих материалов может привести к смерти или серьезной травме.

- Не используйте топливо для очистки этого оборудования.
- Держите зону распыления хорошо проветриваемой, держите дверь и окна открытыми.
- Устраните все источники возгорания (например, статическое электричество, контрольные лампы, сигареты и электродугу).
- Безвоздушное распыление может вызвать возникновение статического электричества. Всегда заземляйте агрегат и окрашиваемую поверхность.
- Не используйте растворители, содержащие галогенированные углеводороды

⚠ОСТОРОЖНО

Держите шланг подальше от острых предметов. Разрыв шлангов может вызвать травму. Регулярно осматривайте шланги и заменяйте в случае повреждения.
Проверяйте шланги на разболтанность и износ перед каждым использованием, убедившись в надежности всех соединений.


НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не направляйте пистолет и не распыляйте пистолетом на людей и животных.
- Оборудование поддерживает давление после отключения питания. Следуйте процедуре сброса давления, когда оборудование не работает или не используется, а также перед очисткой или удалением материалов.
- Мощность воздушного компрессора не менее 3000 Вт.

Применяемые материалы
Для этого оборудования применяется лак, латекс, масляные эмали, шпаклевка и др.
Сопла
Оборудование комплектуется соплами трех размеров (4/6/8 мм), выберете сопло в соответствии с используемыми материалами.
Наполнение бака материалом
Когда необходимо пополнить, убедитесь, что выключена подача давления и перекрыт кран забора воздуха.
Перекройте кран пистолета распылителя, сбросьте давление открыв кран сброса давления. Перекройте подачу материала (в нижней части агрегата). После этого откройте крышку, чтобы пополнить емкость.
После пополнения емкости материалом, перекройте кран сброса давления. После подачи давления и включения пистолета-распылителя сначала включите воздушный шланг, затем включите выключатель распылительного шланга(в нижней части агрегата).
Как очистить
Выключите подачу воздуха, выключите пистолет-распылитель, поверните кран сброса давления, перекройте кран в нижней части агрегата если откройте крышку и очистите внутреннюю часть оборудования. Налейте воду в оборудование, подайте воздух и отрегулируйте давление, распылите чистую воду для очистки шланга и пистолета до полной очистки агрегата.


Шаг 1: Установите манометр и шланг для подачи воздуха.

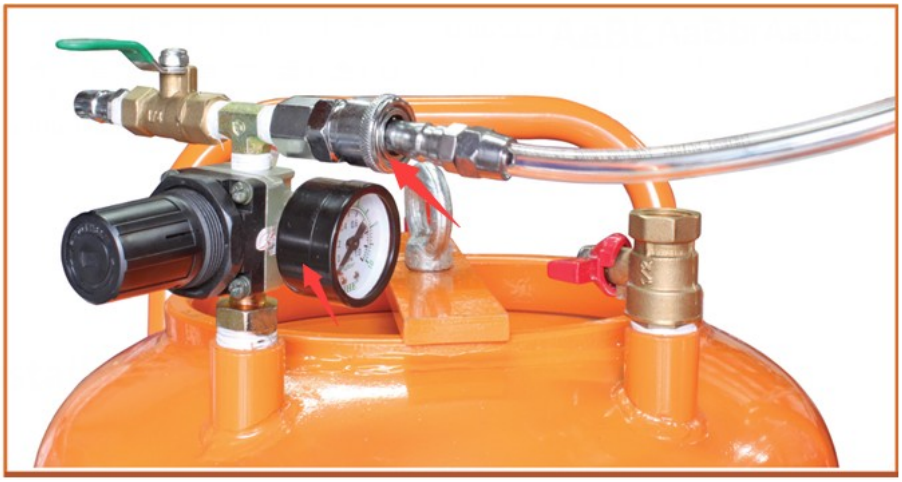


Шаг 2: Подключение шланга с выходом.




Шаг 3: Подключите пистолет-распылитель с распылительным шлангом и воздушным шлангом.

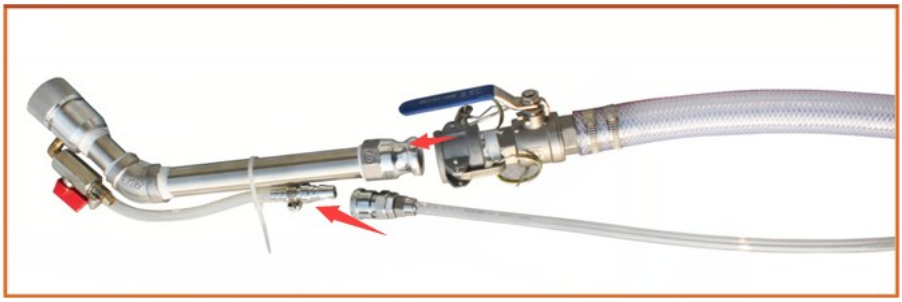

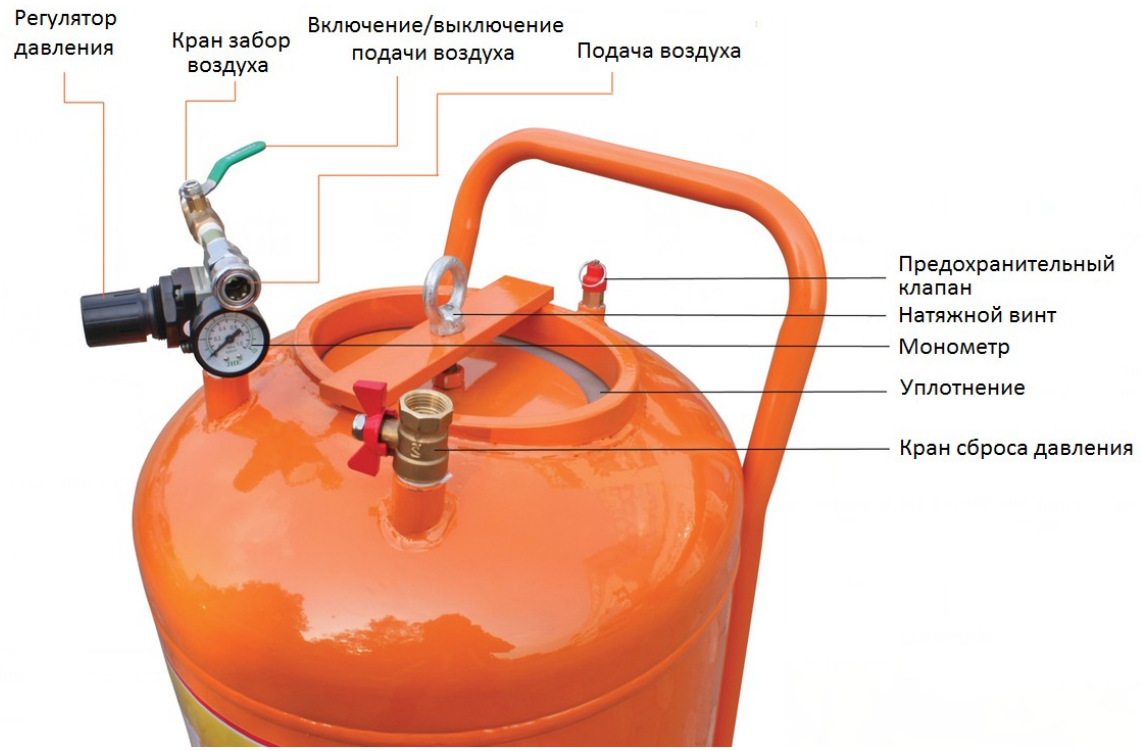


Регулятор давления
Кран забор воздуха
Включение/выключение подачи воздуха
Подача воздуха
Предохранительный клапан
Натяжной винт
Монометр
Уплотнение
Кран сброса давления

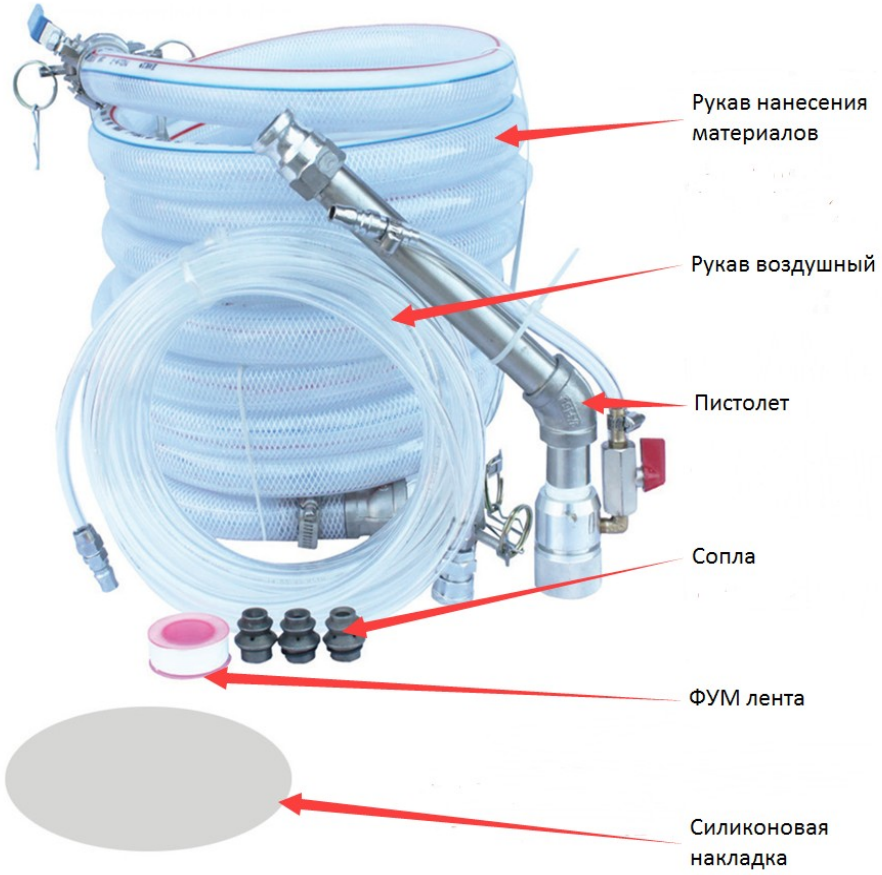
Рукав нанесения материалов
Рукав воздушный
Пистолет
Сопла
ФУМ лента
Силиконовая накладка

ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

и правила гарантийного обслуживания.

Пожалуйста, убедитесь в том, что сведения о продаже заполнены четко, правильно и полностью организацией, продающей Вам нашу продукцию.

1. Продукция **AktiSpray** и **AktiBlast**, именуемая далее «оборудование», имеет гарантию на отсутствие дефектов производства, препятствующих нормальной работе оборудования, в течение 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты приобретения оборудования, проставленной продающей организацией, именуемой далее «продавец», в данном гарантийном обязательстве.
2. Обязанности по настоящей гарантии исполняются продавцом или уполномоченными организациями, список которых можно получить у продавца.
3. Обязанности по выполнению настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой детали или части, дефект которой проявился в течение гарантийного периода, без оплаты со стороны покупателя, при соблюдении им правил гарантийного обслуживания. Такой ремонт или замена не служат основанием для продления гарантийного срока на оборудование.
4. Указанный выше гарантийный срок не распространяется на отдельные части или детали, указанные в данном гарантийном талоне, или если в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к оборудованию отмечено, что на данные детали или части действует особый гарантийный срок.
5. Настоящая гарантия не может быть применена к оборудованию с дефектами, вызванными механическими, химическими, термическими и иными повреждениями, а также применением не по назначению, не правильным использованием, ненадлежащим содержанием, падением или ударом, неправильным обслуживанием, повреждением от замерзания или использованием с нарушениями требований инструкции по эксплуатации.
6. Гарантия не распространяется на повреждения электродвигателя, вызванные отсутствием, превышением или падением напряжения на одном или более проводников в трехфазной сети (для трехфазных двигателей), а также отличием напряжения в проводнике более чем на 10% от номинального (для однофазных двигателей). Также гарантия на электродвигатели не распространяется при включении агрегата в сеть не имеющей автоматических защитных устройств с соответствующими характеристиками согласно действующим правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
7. В гарантийный ремонт не принимается оборудование, имеющее внешние механические повреждения.
8. Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы и части, срок службы которых зависит от условий эксплуатации (и абразивного износа): фильтры, рукава резиновые и высокого давления, патрубки, сцепления рукавов и адаптеры, клапана, шары, краны, регуляторы давления, сопла, пистолеты-распылители, уплотнения, мембраны, поршни, цилиндры и гильзы к ним, крабовые сцепления, соплодержатели и т. п.
9. Нормальный износ оборудования, вызванный его эксплуатацией с интенсивностью, не соответствующей указанному в инструкции по эксплуатации назначению оборудования, не является гарантийным случаем.
10. Повреждения, возникшие в результате применения приспособлений, принадлежностей или расходных материалов иных, чем предлагаются поставщиком, а также в случае внесения самовольных изменений в конструкцию оборудования или производства самостоятельного ремонта, не могут рассматриваться как гарантийный случай.
11. Доставка оборудования для проведения гарантийного ремонта, а также выезд специалиста к месту ремонта осуществляется за счет покупателя.
12. Настоящая гарантия выдается Покупателю, которая приобрела оборудование, и не может быть передана другому лицу или организации.
13. Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный оборудованием людям или имуществу, в случае если это произошло в результате

несоблюдения правил эксплуатации, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц.

14. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые побочные, косвенные, особые, непрямые, штрафные или дисциплинарные виды ущерба или за потерю прибыли вследствие нарушения условий настоящей гарантии или иных обстоятельств

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Модель	Серийный номер

Название и юридический адрес продающей организации	Место печати продающей организации
_____ _____ _____	
Продавец (Ф.И.О., подпись)	Дата продажи

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие на комплектность, работоспособность, отсутствие механических повреждений проверено. Покупатель (наименование организации, Ф.И.О., подпись):

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в данном документе, отражают последнюю информацию о продукте, доступную на момент публикации. Компания AKTISPRAY сохраняет за собой право вносить изменения в любое время без уведомления.